



СЕКАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

АС-2030МКБ

АС-2035МКБ

АС-2040МКБ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОДНА СИСТЕМА - БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ул. Каширская, 1А
г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область,
Российская Федерация,
344091

Тел.:
+7 (863) 268-74-54
+7 (863) 268-74-36
+7 (863) 268-74-49

Произведено в КНР



**ЕДИНАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПЛАТФОРМА**

**Более
35 моделей
инструментов**

**Эффективность
и длительность
работы**

**Гарантия наличия
аккумулятора в продаже**

Инструмент серии MK
совместим с аккумуляторами Makita

ОДНА СИСТЕМА - БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание.....	стр.3
2. Вводная информация.....	стр.3
3. Назначение.....	стр.4
4. Преимущества модели.....	стр.4
5. Внешний вид.....	стр.5
6. Комплектация.....	стр.5
7. Основные характеристики.....	стр.6
8. Общие правила безопасности.....	стр.6
8.1. Проверка инструмента.....	стр.6
8.2. Безопасность рабочего места.....	стр.6
8.3. Рабочая форма.....	стр.6
8.4. Использование и уход.....	стр.6
8.5. Электробезопасность (при использовании з/у).....	стр.7
8.6. Использование работающего на аккумуляторах инструмента и уход за ними.....	стр.7
8.7. Аккумуляторный блок.....	стр.7
9. Сборка и работа.....	стр.9
9.1. Установка и снятие аккумуляторного блока.....	стр.9
9.2. Включение.....	стр.10
9.3. Резка.....	стр.10
9.4. Деактивация/Выключение.....	стр.10
9.5. Рекомендации по резке древесины.....	стр.10
9.6. Установка расстояния между ножом и режущей кромкой.....	стр.10
9.7. Смазка ножа.....	стр.11
9.8. Заточка ножа и режущей кромки.....	стр.11
9.9. Техническое обслуживание и чистка.....	стр.11
10. Срок службы и утилизация.....	стр.11
11. Устранение неисправностей.....	стр.12
12. Приобретение запчастей и их гарантийное обслуживание.....	стр.13
13. Гарантийные обязательства.....	стр.13
14. Общие положения.....	стр.15
15. Повреждения элементов электродвигателя.....	стр.15
16. Определение повреждений по внешнему виду.....	стр.16
17. Повреждение элементов редуктора, передаточных механизмов.....	стр.17
18. Повреждение выключателя.....	стр.18
19. Адреса гарантийных мастерских.....	стр.18
20. Талоны на гарантийный ремонт.....	стр.21

2. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

! Уважаемый покупатель! Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье окружающих Вас людей.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может иметь конструктивные отличия от изображенного на иллюстрации, которые не влияют на условия монтажа и эксплуатации.

! При покупке инструмента, обязательно проверьте исправность и комплектность изделия, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.

! Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование изделия и продлить срок его службы.

! Приобретенная Вами модель может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её монтажа и эксплуатации.

! Инструмент не обладает повышенной пылезащитой. Для обеспечения пылезащиты необходимо применять дополнительные меры.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный секатор – это удобный и лёгкий инструмент, который позволяет быстро и эффективно обрезать ветки деревьев, кустов и живых изгородей. Он работает от аккумулятора, что делает его независимым от электрической сети и позволяет использовать в любом месте.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10 °С до +40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Во избежание перегрева двигателя соблюдайте следующий режим эксплуатации: 15 минут непрерывной работы, а затем 10-15 минут отдыха.

4. ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- **Мощный бесщёточный двигатель** обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы инструмента.
- **Максимальный диаметр реза** — от 20 до 40 мм — позволяет справляться с ветками различной толщины.
- **Высокая производительность** делает работу в саду максимально эффективной.
- **Эргономичная прорезиненная рукоятка** обеспечивает надёжный хват и комфорт при длительной работе.
- **Анатомически правильный курок** идеально ложится в руку, снижая утомляемость.
- **Компактные размеры** гарантируют отличную манёвренность даже в труднодоступных местах.
- **Литий-ионный аккумулятор** обеспечивает длительную автономную работу.
- **Простая система крепления батареи:** установка занимает считанные секунды.
- **Отсутствие проводов** даёт полную свободу передвижения по участку.
- **Низкий уровень шума** делает работу комфортной для окружающих.
- **Комплектация защитным кейсом** обеспечивает безопасное хранение и транспортировку.
- **Интуитивно понятное управление** позволяет начать работу без длительного обучения.
- **Оптимален для садовых работ любого масштаба.**
- **Подходит для регулярного использования** благодаря надёжности конструкции.
- **Экономичность эксплуатации** за счёт отсутствия затрат на расходные материалы.

Для моделей АС-2035МКБ и АС-2040МКБ:

- **Цифровой дисплей** отображает уровень заряда батареи и время работы.

5. ВНЕШНИЙ ВИД



6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Секатор (1 шт), аккумулятор (1 шт), зарядное устройство (1 шт), руководство по эксплуатации с талонами на гарантийный ремонт (1 шт), кейс (1 шт), упаковка (1 шт).

! Технические характеристики, дизайн изделия и комплект поставки могут быть изменены без предварительного уведомления.

7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АС-2030МКБ	АС-2035МКБ	АС-2040МКБ
Напряжение аккумулятора, В (nom)	20	20	20
Емкость аккумулятора, А/ч	2/4	2/4	2/4
Тип аккумулятора	Lithium	Lithium	Lithium
Холостой ход, об/мин	21000	18000	18000
Толщина реза, мм	20-30	20-35	25-40
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Индикатор	-	+	+

8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный инструмент относится к категории садового электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности. Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание.

Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

8.1. Проверка инструмента

■ Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

❗ Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания или при хранении.

8.2. Безопасность рабочего места

■ Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.

■ Плохое освещение рабочего места может привести к несчастным случаям.

8.3. Рабочая форма

■ Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.

■ Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

■ Всегда носите защитные очки.

■ Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

8.4. Использование и уход

■ Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.

■ Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.

■ Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.

■ Запрещено работать инструментом под воздействием препаратов, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

■ Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.

■ Будьте внимательны весь период работы.

■ Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

■ Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.

■ Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

■ Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора во избежание риска случайного включения инструмента.

■ Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

8.5. Электробезопасность (при использовании 3/у)

■ Вилка зарядного устройства должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.

■ Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.

■ Аккуратно обращайтесь со шнуром питания зарядного устройства. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

■ Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

8.6. Использование инструмента, работающего на аккумуляторах, и уход за ними

■ Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.

■ Используйте инструмент только с указанными аккумуляторными блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме или пожару.

■ Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как крепежи, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока. Короткое замыкание контактов аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.

■ При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу.

Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать раздражение или ожоги.

■ Обслуживание инструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.

8.7. Аккумуляторный блок

■ Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте настоящее руководство и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.

■ Не заряжайте негерметичные аккумуляторные блоки.

■ Аккумуляторный блок зарядки должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента.

■ Не производите заряд аккумуляторного блока во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли, а также рядом с легковоспламеняющимися материалами. Нагрев аккумуляторного блока при зарядке создает опасность возникновения пожара.

■ При зарядке аккумуляторного блока убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторный блок может нагреваться в процессе зарядки.

■ Избегайте избыточной зарядки аккумуляторов. Время зарядки аккумуляторного блока ограничено и не должно превышать 30 минут после полной зарядки. Полная зарядка аккумуляторов определяется индикатором. Если индикатор горит зеленым, это значит, что зарядка завершилась и аккумулятор можно доставать.

Если по истечении 3-х часов с момента начала зарядки аккумуляторного блока индикатор не горит зеленым, это говорит о неисправности аккумуляторного блока и его дальнейшая зарядка создает опасность возникновения пожара или взрыва.

❗ Не оставляйте без присмотра аккумуляторный блок и зарядные устройства во время зарядки.

■ Держите аккумуляторный блок на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторный блок на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает 45°C). Максимально допустимая температура аккумуляторной батареи 40°C. Нагрев аккумуляторного блока создает опасность возникновения пожара или взрыва.

■ Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

■ Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам.

■ Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.

■ Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

■ Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии. Заряжайте сразу после разрядки. На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и каждые 1-2 месяца доставать и подзаряжать.

■ Хранить инструмент и аккумуляторный блок необходимо по отдельности.

Дополнительные меры безопасности при работе аккумуляторным секатором

■ Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали между лезвиями. Удаляйте предметы, находящиеся между лезвиями, в защитных перчатках.

■ Следите за тем, чтобы не перерезать незамеченный электрокабель.

■ Держите свободную руку на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Не дотрагивайтесь до лезвий – это травмоопасно.

■ Тщательно проверяйте лезвия каждый раз перед эксплуатацией.

■ Всегда носите защитные перчатки при работе с инструментом или проведении работ по техобслуживанию / очистке.

■ При отпиливании натянутых веток будьте готовы быстро уклониться, чтобы не попасть под удар, когда волокна будут перепилены.

■ Бережно обращайтесь с устройством. Поддерживайте режущую поверхность в заточенном и чистом виде для обеспечения максимальной эффективности и минимального риска травмы. Выполняйте инструкции по проведению смазки и замене принадлежностей.

■ Одевайтесь теплее в холодную погоду. При эксплуатации изделия носите перчатки, чтобы сохранить руки и запястья в тепле.

■ Слишком продолжительное использование инструмента может привести к травме. При использовании инструмента в течение длительного времени делайте регулярные перерывы.

■ В случае застревания лезвия в древесине в процессе работы не смещайте лезвие. Выключите изделие, извлеките аккумуляторный блок и медленно вытяните лезвия из древесины под прямым углом.

■ Ветви следует обрезать по одной.

■ Запрещается придерживать обрезаемую ветвь свободной рукой. Держите руки и другие части тела за пределами зоны резки. Во избежание травмы запрещается касаться лезвий.

■ Использование изделия для обрезки проводов не допускается.

■ Запрещается резать в местах, где может находиться скрытая проводка.

■ Выполняйте резку под углом для получения более чистого среза.

■ Изделие может нагреваться, а в процессе резки очень сухих или твердых материалов может включаться защита от перегрева. Перед продолжением работы подождите 10-15 минут или дождитесь остывания изделия.

❗ Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам, создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40 °C и не ниже -50 °C, относительной влажности не более 80% при +25 °C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

9. СБОРКА И РАБОТА

9.1. Установка и снятие аккумуляторного блока

Аккумуляторный блок перед первым использованием следует полностью зарядить с

помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте с инструментом.

! Перед установкой аккумуляторного блока проследите, чтобы инструмент был выключен. Установка аккумуляторного блока во включенный инструмент может привести к несчастному случаю.

■ Чтобы установить аккумуляторный блок, совместите его контактную часть с отверстием в корпусе и вставьте до упора. Аккумуляторный блок должен защелкнуться в корпусе, издав характерный щелчок.

■ Не применяйте силу при вставке аккумуляторного блока. Если аккумуляторный блок не вставляется с легкостью, значит, он вставлен неправильно.

■ Чтобы снять аккумуляторный блок, отсоедините его от инструмента, нажав на кнопку высвобождения аккумулятора.

9.2. Включение

■ Удерживайте кнопку включения (5) нажатой в течение 3-х секунд.

■ Дождитесь звукового сигнала.

■ Быстро нажмите 2 раза на пусковой курок (4).

■ Инструмент готов к работе.

9.3. Резка

■ Для начала резки нажимайте пусковой курок (4) до тех пор, пока резка не будет начата. Затем отпустите курок. Нож (2) возвращается обратно в исходное положение.

9.4. Деактивация/Выключение

■ Удерживайте кнопку включения (5) нажатой в течение 3-х секунд.

■ Дождитесь звукового сигнала.

■ Инструмент выключен (После 2-х минут неиспользования прозвучит звуковой сигнал, после чего инструмент выключится).

9.5. Рекомендации по резке древесины

■ Не используйте инструмент, находясь в неудобной позе. Это может привести к тяжелым травмам.

■ Держите свободную руку на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Не касайтесь лезвий.

9.6. Установка расстояния между ножом и режущей кромкой

! Всегда вынимайте аккумулятор перед регулировкой расстояния.

Если расстояние между ножом и режущей кромкой спустя некоторое время перестало быть достаточным, вы можете установить расстояние заново:

■ Отпустите болт (10)

■ Вращайте гайку (3) в нужном направлении.


■ Снова затяните болт (10)

9.7. Смазка ножа

! Извлеките аккумулятор перед заливкой масла.

■ Чтобы добиться оптимальной производительности резки, налейте немного масла в маслоналивное отверстие (показано на рисунке), чтобы смазать нож.

■ Периодичность добавления масла зависит от частоты резки, диаметра и жесткости веток.

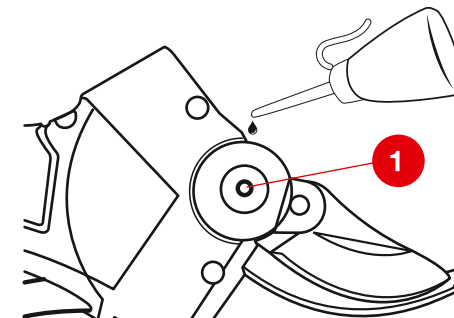

9.8. Заточка ножа и режущей кромки

Для заточки ножа и режущей кромки используйте заточный брусок, который поставляется в комплекте с инструментом.

! Во время заточки надевайте перчатки и будьте предельно внимательными и аккуратными.

9.9. Техническое обслуживание и чистка

! До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т.д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

■ После каждого использования протирайте корпус и ручки изделия мягкой сухой тканью. В случае повреждения какой-либо детали необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для выполнения надлежащего ремонта или замены.

■ После каждого использования очищайте лезвия с помощью жесткой щетки, после чего протирайте их дезинфицирующими салфетками. Аккуратно нанесите антикоррозийную смазку (не входит в комплект). Наносите её с помощью распылителя равномерным слоем, чтобы снизить риск травмы при контакте с лезвиями.

! При очистке пластмассовых деталей запрещается использовать растворители. Большинство пластмасс восприимчиво и может быть повреждено от использования растворителей. Используйте чистую ткань для удаления грязи, пыли, масла или смазки. Не допускайте взаимодействия тормозных жидкостей, бензина, нефтепродуктов, пропиточных масел и т.п. с пластмассовыми деталями.

10. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в

соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов и аккумуляторных батарей.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов и аккумуляторных батарей обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

11. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина
Одновременное сгорание якоря и статора	Работа с перегрузкой электродвигателя
Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок	
Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря	
Коррозия деталей изделия	Небрежное обращение с инструментом при работе и хранении.
Проникновение внутрь инструмента жидкостей частиц строительных смесей, материалов	
Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей	
Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее	

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	АКБ разряжен	Проверьте, заряжен ли АКБ
	Неисправен выключатель	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
	Износ зубьев ротора или статора	
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток ротора или статора	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, отключив инструмент от источника питания
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель перегревается	Неисправен ротор	Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Нож не двигается после нажатия на курок	Аккумулятор садится	Зарядите аккумулятор
	Кнопка включения не нажата	Нажмите на кнопку включения и удерживайте 3 секунды
	Электроинструмент все еще находится в режиме ожидания	Дважды нажмите на пусковой курок
	Курок неисправен	Не продолжайте работу, обратитесь в сервисный центр
Нож перекошило при отрезании ветки	Ветка слишком толстая	Отпустите курок. Нажмите на кнопку включения или извлеките аккумулятор, затем медленно и прямо вытащите нож из ветки.
Неровный срез	Нож или режущая кромка затупляются	Установите расстояние между ножом и режущей кромкой
	Нож или режущая кромка изношены	Замените нож или режущую кромку

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И ИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приобрести запасные части для изделий Вы можете по следующим адресам:

1.Центральный сервисный центр:

г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 1А. Тел.: +7 (863) 292-99-45

2.Официальный представитель на территории России по вопросам организации гарантийного обслуживания и приобретения запасных частей:

ООО «ТАКТ», 614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 21. Тел.: +7 (342) 211-41-81.

www.takt-perm.ru, e-mail: takt@takt-perm.ru, quality@takt-perm.ru.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

! Актуальный список СЦ проверяйте на сайте: <https://iskra-ug.ru/>

Гарантийный срок эксплуатации инструмента – 12 месяцев со дня продажи. Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Произведено под контролем «Электроприбор».

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

В случае выхода инструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Гарантийный случай устанавливается в уполномоченном сервисном центре. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую. При отправке в сервисный центр необходимо упаковать инструмент в жесткую транспортную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия. Удовлетворение претензий потребителя о недостатках данного инструмента производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Гарантийный ремонт не осуществляется:

- Без предъявления полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- При предоставлении изделия в разобранном виде.
- При несоблюдении покупателем правил инструкции и техническому обслуживанию или использование изделия не по назначению.
- При наличии механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций, повреждения кабелей и т.д.) корпуса, выключателя и других частей, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей, а также при попадании инородных тел в вентиляционные отверстия изделия.
- При попытке самостоятельного ремонта в течение гарантийного срока, о чем свидетельствуют заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей (определяется в уполномоченном сервисном центре).
- При поломке изделия из-за приложения чрезмерного усилия.
- При использовании не рекомендованных расходных частей, аксессуаров, насадок.
- При выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угловые щетки, направляющих шайб, подшипников, дополнительных ручек, защитных кожухов, ключей и т.п.), сменных приспособлений (режущих дисков, шлифовальных дисков и т.п.);
- При эксплуатации инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним и внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней и пр.;
- При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному для данного изделия;
- При неисправностях, возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей;
- При обслуживании изделия вне гарантийной мастерской, очевидных попытках вскрытия и самостоятельного ремонта и смазки изделия, (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и пр.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию;

- При отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на инструменте или в гарантийном талоне или при их несоответствии;
- При повреждении инструмента, вызванном естественным износом, перегрузкой инструмента, повреждения элементов электродвигателя вследствие несоблюдения требований по пылезащите инструмента в процессе работы, несоблюдения требований и указаний данного руководства, неправильной эксплуатацией и хранением;
- На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с заводом-изготовителем.

15. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Сгоревшие обмотки якоря и статора, равномерное изменение цвета обмоток якоря.	Длительная работа с перегрузкой, недостаточное охлаждение из-за загрязнения электроинструмента.	Нет
Якорь сгорел, катушки статора не изменили сопротивления.	Межвитковое замыкание якоря.	Да
Сильное искрение на коллекторе якоря по причине межвиткового замыкания якоря (неравномерные цвета обмоток якоря).	Некачественное изготовление.	Да
Пробой электрической изоляции шнура питания, обмоток статора, якоря без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да
Механическое нарушение изоляции якоря или статора вследствие загрязнения или попадания инородных веществ.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	Нет
Электрический пробой статора на корпус статора без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да
Разрыв обмотки якоря по причине некачественной пропитки, без признаков перегрузки.	Некачественное изготовление.	Да
Износ зубьев вала якоря (смазка рабочая) других повреждений нет.	Некачественное изготовление.	Да
Износ зубьев вала якоря и ведомого зубчатого колеса (смазка нерабочая или отсутствует, металл якоря с синевой).	Неправильная эксплуатация.	Нет

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Повреждение якоря, статора, корпуса электродвигателя, связанное с выходом из строя подшипников якоря (смазка нерабочая, отсутствует или наличие посторонних механических частиц).	Недостаточный уход за электроинструментом, неправильное обслуживание.	Нет
Выход из строя ротора или статора вследствие заклинивания электроинструмента.	Неправильное закрепление, подбор инструмента или выбор режима пользователем.	Нет
Выход из строя помехоподавляющего фильтра (конденсатора, катушек) без механических повреждений.	Некачественное изготовление.	Да
Повреждение изоляции якоря и статора крупнозернистой пылью. Нарушение лаковой изоляции якоря и статора. Механическое повреждение обмоток якоря и статора.	Небрежная эксплуатация. Несоблюдение требований данного руководства.	Нет
Разрыв(повреждение) обмотки якоря/статора в результате попадания посторонних элементов в зону вращения	Несоблюдение требований по пылезащите инструмента при работе	Нет

16.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Внешние повреждения корпусных деталей, накладок, ручек.	Неправильная эксплуатация.	Нет
Сильное загрязнение вентиляционных окон и внутри изделия (пылью, жидкостями и т.п.).	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	Нет
Сильное внешнее загрязнение инструмента, наличие на корпусе следов жидкостей и т. п.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за электроинструментом.	Нет
Ржавчина на металлических поверхностях электроинструмента.	Неправильное хранение.	Нет
Повреждение от огня (внешнее).	Контакт с открытым пламенем.	Нет
Электроинструмент принят в разобранном виде.	У потребителя отсутствует право разбирать инструмент во время гарантийного срока.	Нет
Электроинструмент был ранее вскрыт вне сервисной мастерской, а также неправильная сборка, применение не соответствующей смазки, нестандартных подшипников и т.п., что могло привести к выходу электроинструмента из строя.	Ремонт электроинструмента в течение гарантийного срока должен проводиться в уполномоченных сервисных мастерских.	Нет
Курок выключателя запал (наружных повреждений нет).	Выключатель испорчен.	Да
Видимые поломки инструмента.	Падение, удар.	Нет

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Применение сменного инструмента: затупленного, поврежденного или нестандартного.	Нарушение условий эксплуатации и ухода, ведущих к перегрузке или поломке.	Нет
Не читается совсем или частично выдавленный на корпусе заводской номер электроинструмента.	Нарушение правил эксплуатации.	Нет
Пломба на корпусе отсутствует или не соответствует уполномоченной сервисной мастерской.	Попытка ремонта в неспециализированном ремонтном учреждении.	Нет
Отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем наклейки		Да

17.ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕДУКТОРА, ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Обломан зуб блок-шестерни инструмента (смазка нерабочая, наличие посторонних механических частиц).	Переключение скоростей в работающем режиме.	Нет
Износ зубьев шестерен.	Недостаточный уход.	Нет
Выход из строя подшипников редуктора (смазка рабочая).	Некачественное изготовление.	Да
Повреждения, возникшие по причине отсутствия или разрыва защитного кожуха, что способствовало загрязнению механизма.	Некачественное изготовление.	Да
Повреждения редуктора из-за: - негерметичности; - недостаточного количества смазки; - недостаточного количества смазки;	По вине изготовителя. По вине изготовителя. Недостаточный уход.	Да Да Нет
Повреждение механических частей электроинструмента вследствие неправильной регулировки, установки сменного инструмента.	Невнимательное изучение инструкции по эксплуатации, применение для работы нестандартных приспособлений.	Нет
Поломка вентилятора отсоса (наличие внутри корпуса налипшей грязи и твердых предметов, большего размера, чем это допустимо согласно паспорту изделия).	Неправильная эксплуатация и отсутствие ухода.	Нет

18.ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выход из строя выключателей относится к гарантийным случаям, за исключением случаев, приведенных ниже:

Определение (повреждение, дефект)	Замечания (возможные причины)	Гарантия (да/нет)
Выход из строя выключателя (совместно со статором, якорем) по причине перегрузки.	Нарушение условий эксплуатации.	Нет
Выход из строя выключателя (отсутствие возможности регулировки оборотов из-за засорения регулировочного колесика инородными веществами.	Небрежная эксплуатация и недостаток ухода за инструментом.	Нет
Механические повреждения выключателя.	Небрежная эксплуатация.	Нет

19.АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Азов: ИП Жуков А.И., ТД «Хозяин», проезд Объездной, 7А. Тел.: 8 (928) 100-46-70. E-mail:msazovservice@mail.ru.

www.machinestore.ru

Абакан: ИП Зуев А.М., СЦ Каскад, ул. Игарская, 21. Тел.: 8 (3902) 305-755. E-mail:serviskaskad@list.ru.

www.kaskadtools.ru

Ангарск: ИП Чиркин В.С., ул.Чайковского, 48, маг. «Олимпиада», оф. 86. Тел.: 8 (924) 540-12-31; 8 (395) 556-76-03.

E-mail:serv3801@yandex.ru

Астрахань: СМ «Территория инструмента», ул. Адмирала Нахимова, 42А. Тел.: 8 (927) 580-82-51; 8 (967) 338-44-85.

E-mail:ooo.atrp@mail.ru

Армавир: ИП Муратов А.Ю., ул.Энгельса, 121А. Тел.: 8 (928) 664-39-65; 8 (953) 096-09-50

Балашиха: ИП Мельников С.Е., ул. Звездная 7А. Тел.: 8 (964) 797-68-63

Барабинск: ИП Чуриков П.В., ул. Деловая, 25. Тел.: 8 (913) 457-90-41. E-mail:super.koiot@yandex

Барнаул: ООО «Китеж», ул. Власихинская, 49А, корп. Ж. Тел.: 8 (385) 231-99-12. E-mail:buch@klentrade.ru

Барнаул: ООО «ЮМА», ул. 1-я Западная, 50. Тел.: 8 (962) 814-60-44. E-mail: zakaz.zip@mail.ru

Белгород: СЦ «Ремонт+», ул. Белгородского полка, 92. Тел.: 8 (930) 090-06-96

Белореченск: ИП Солопов О.А., ул. Первомайская 1А. Тел.: 8 (861) 552-21-26. E-mail:anya39@rambler.ru

Березовский: ИП Смирнова Т.С., маг. «Мастерок», ул. Гагарина, 29. Тел.: 8 (922) 125-90-77; 8 (932) 1111-767.

E-mail:hmao200086@mail.ru

Брянск: ИП Тимошкин С.Н., ул. Флотская, 99А. Тел.: 8 (483) 231-12-12. E-mail:tehnomaster07@yandex.ru,

www.32-tm.ru

Брянск: ИП Масленко М.В., ул. Ульянова, 112/1. Тел: 8 (4832) 57-54-92. E-mail:mehani.servis@yandex.ru

Весёлый: ИП Евдокимов В.А., ул. Октябрьская, 137. Тел.: 8 (988) 553-44-66. E-mail:evdokimov1606i@mail.ru

Владимир: ИП Бибарсов Д.А., АСЦ «Сервис плюс», пр-т Ленина, 42. Тел.: 8 (904) 958-86-55.

E-mail:servis_plus33@mail.ru. www.servis-plyus.ru

Волгоград: ИП Ахметова К.А., маг. «Бензосервис», ш. Авиаторов,11А. Тел.: 8 (8442) 26-84-05.

E-mail:promcomplex34@mail.ru

Волгоград: ИП Тараненко И.Ю., «СЦ на Казахской», ул. Казахская, 25, оф. 2. Тел.: 8 (996) 485-84-68

Волгоград: СЦ «Калибр», пр. Ленина, 209. Тел.: 8 (8442) 74-06-54

Волгоград: СЦ «ООО Техресурс», ул. Бахтурова, 12Б. Тел.: 8 (902) 380-16-14.

Волгодонск: ИП Бочаров Н.С., СЦ «ПрокатИнСтрой», ул. Курчатова, 1Ж, бокс №13. Тел.: 8 (908) 188-90-80.

vk.com/prokatenstroj

Воронеж: ИП Фатеев В.А., СЦ «Мастер-Сервис», ул. Менделеева, 13. Тел.: 8 (962) 326-54-24.

E-mail:sc.master-servis@yandex.ru

Владивосток: ИП Снитко А.А., ул. Энгельса, 3. Тел.: 7 (950) 282-58-97, 7 (914) 078-70-78. E-mail: servise-vdk@mail.ru

Владикавказ: ИП Кожемякин А.Б., СЦ «Ремонт электроинструментов», ул. Гадиева, 83. Тел.: 8 (928) 686-58-13.

E-mail:stator15@mail.ru

Грозный: ООО «Алиф», СЦ «Алиф», ул. Маяковского, 17. Тел.: 8 (928) 001-33-03; 8 (871) 222-49-21.

E-mail:aifgrozny@mail.ru, adamsaidalif@mail.ru.

Дзержинск: ООО «АСЦЦ «Радуга», ул. Чапаева, 69/2. Тел.: 8 (8313) 28-14-78, 8 (906) 360-10-66, 8 (906) 351-69-00.

E-mail: dzt-raduga@yandex.ru

Дмитровград: ИП Шубин В.Н., ул. Гоголя, 28. Тел.: 8 (84235) 7-26-98. E-mail:avers2d@rambler.ru

Долгопрудный: ИП Ковба И.Ю., ул. Октябрьская, 22 кор. 4. Тел.: 8 (903) 231-54- 78, 8 (985) 534-64-46 (WhatsApp).

E-mail:covba1y@yandex.ru

Ейск: ИП Труш В.В., СЦ «Техно Терра», ул. Мичурина, 15/2. Тел.: 8 (996) 531-31-60.

E-mail:servis.tekhnoter@bk.ru

Екатеринбург: ООО «Мастер Сервис», пер. Шоферов, 11, оф. 101. Тел.: 8 (343) 286-13-69

Ижевск: ИП Бухлова О.Л., ул. Лихвинцева, 9. Тел.: 8 (3412) 47-07-21; 8 (950) 155-93-33. E-mail:izh-prokat@bk.ru

Ижевск: «ООО МастерПлюс», ул. К. Маркса, 23, корп. 2. Тел.: 8 (3412) 670-280. E-mail:sc.profmaster@yandex.ru

Изобильный: ИП Тищенко И.А., ул. Донская, 22. Тел.: 8 (928) 635-03-65

Йошкар-Ола: ИП Захаров И.А., ул. Гончарова, 9. Тел: 8 (8362) 30-45-48. E-mail:mi-ch@mail.ru

Иркутск: ИП Вставский А.С., СЦ «Спецмастер», Приморский м-н, ул. Мухомовой, 1. Тел.: 8 (904) 139-04-68,

8 (908) 667-94-40. E-mail:667944@mail.ru

Калининград: ИП Онищенко В.А., ул. Горького, 107. Тел.: 8 (911) 472-80-51. E-mail:vladimir201122@rambler.ru

Каменск-Шахтинский: ИП Недорубан Н.В., СЦ 220 Вольт, пер. Башкевича, 92. Тел.: 8 (988) 259-86-28.

E-mail:service.kam.220-volt@yandex.ru

Камышин: ИП Райко А.В., Мастерская электроинструмента, пр-д Нефтяников, 6, пом.1. Тел.: 8 (937) 716-54-69.

E-mail:alexandrayko@yandex.ru

Кемерово: ООО «Лидер», ул. Базовая, 6, пом. 22. Тел.: 8 (3842) 76-10-92. E-mail:lido0002008@mail.ru

Кинешма: ИП Махонько С.М., СЦ «ТехноСервис», ул. Красноватинская, 1. Тел.: 8 (902) 318-12-21.

E-mail:technoservice37@yandex.ru

Киров: ИП Гусев И.С., пер. Базарный, 2Б, ул. Ленина, 156А. тел.: 8 (953) 330-26-13. E-mail:ipgusev67@mail.ru

Киров: ИП Мошонкин А.С., СЦ «БМС», Транспортный пр-д, 5. Тел.: 8 (964) 256-74-86, 8 (833) 274-74-86.

E-mail:bbmsservis@mail.ru

Котельниково: ИП Середа В.А., ул. Орлова 1А. Тел.: 8 (903) 373-36-44

Кострома: ИП Проворов О.В., СЦ «Глобус», ул. Магистральная, 63. Тел.: 8 (4942) 300-663. E-mail:servis44@list.ru

Кострома: ООО «КрафтТулз», ул. Северной правды, 41А. Тел.: 8 (4942) 32-59-91.

E-mail:vkrafttulz@yandex.ru. www.tools-yug.ru/servisnyj-czentr

Краснодар: ИП Бондаренко Ю.В., СЦ «Макита», ул. Уральская, 83А. Тел.: 8 (861) 292-46-26. E-mail:ytu5@rambler.ru

Краснодар: пр-д Ломоносова, 20. Тел.: (861) 275-86-61; 8 (918) 652-03-56, 8 (964) 892-18-19.

E-mail:s2758661@rambler.ru

Краснодар: ИП Тлашадзе Г.Г., СЦ, ул. Камвольная, 8. Тел.: 8 (918) 462-09-02. E-mail:georgi63t@mail.ru

Краснодар: ИП Лычкин С.М., маг. «Елена», ул. Северная, 263/20. Тел.: 8 (861) 253-53-14, 8 (918) 433-05-80.

E-mail:elena_sternaustria@mail.ru

Краснодар: СЦ «Patriot», ул. Уральская, 144В. Тел.: 8 (928) 261-78-17

Краснодар: ООО «ИнструментПрофСнаб», ул. Волжская, 12. Тел.: 8 (861) 231-29-48, 8 (988) 321-88-90 (Whats App).

E-mail:serviceyug@mail.ru

Красноярск: ИП Шерстобой А.А., АСЦ «Прогресс», ул. Калинина, 87. Тел.: 8 (391) 299-65-80. E-mail:ksic@bk.ru

Крымск: ИП Жовтенко А.С., СЦ «Шмель», ул. Коммунистическая, 144А. Тел.: 8 (952) 823-36-74, 8 (952) 823-68-45.

E-mail:magaz.master@mail.ru

Курган: ООО «АСЦИ», ул. М. Горького, 238. Тел.: 8 (3522) 640-179, 8 (919) 577-19-49, 8 (919) 597-11-03.

E-mail:hitachi-servis@yandex.ru

Курган: ИП Ковригин Д.В., ул. Омская, 137/1. Тел.: 8 (922) 563-33-15.

Курск: ООО «Декон-Курск», 3-я Песковская,18. Тел.: 8 (4712) 707-003, 8 (4712) 51-20-10. E-mail:dekomelena@mail.ru

Лабинск: ИП Петров Н.С., СЦ «Мустанг», ул. Победы, 320. Тел.: 8 (918) 042-44-00. E-mail:89180906070@mail.ru

Махачкала: ИП Имихаев И.М., СЦ «Универсал», Степной поселок, 4А. Тел.: 8 (928) 059-77-76; 8 (963) 423-07-77.

E-mail:imihaev@mail.ru

Махачкала: ИП Рамазанов М.М., «RM-service», ул. Мизабекова, 213. Тел: 8 (988) 300-03-05, 8 (988) 225-88-80.

E-mail:rmm-service@mail.ru

Махачкала: ИП Юсупов Р.М., маг. «Горизонт-М», пос. Семендер, пр-т Казбекова,192. Тел.: 8 (988) 451-27-51.

E-mail:service@gorizont-m.ru

Миасс: ИП Акопян Е.А., пр. Макеева, 36/1. Тел.: 8 (900) 088-78-61, 8 (951) 442-03-02. E-mail:servismiass@mail.ru

Миллерово: ИП Ковач Ю.В., ул. Российская, 66/42. Тел.: 8 (909) 423-33-74. E-mail:kovatch5@mail.ru

Москва: СЦ «Селтон-сервис», ул. Маломосковская, 22 стр.12. Тел.: 8 (495) 181-72-06, 8 (495) 532-63-32,

8 (926) 189-77-55

Москва: ИП Куц Г.В., Варшавское шоссе, 170Г. Тел.: 8 (495) 280-39-84, 8 (915) 01-30-900. E-mail: kuc-master@yandex.ru

Москва: ООО «Ремтехносервис», ул. Осташковская, 16. Тел.: 8 (915) 080-33-39. E-mail:aleks735212@mail.ru

Мытищи: ООО «Перфотекс.ру» (МиКоСнаб), ул. Трудовая, 35, пом. 1. Тел.: 8 (495) 662-13-27. E-mail:9891433@mail.ru

Нальчик: ИП Рассолов С.А., ул. Кадырова, 8. Тел.: 8 (960) 422-38-81. E-mail:s_rassolov@mail.ru

Нальчик: ИП Маклаков Н.А., ул. Ахохова, 190. Тел.: 8 (928) 083-55-53; 8 (965) 498-66-63.

E-mail:maklakov.nazar@gmail.com. www.krutisverli.ru

Николаевск: ИП Дворников С.А., ул. Красноармейская 42. Тел.: 8 (937) 699-49-92.

Новокузнецк: ИП Ходырева Ю.В., ул.Музейная, 8. Тел.: 8 (913) 414-87-77. E-mail:alexy.hod@gmail.com

Новосемейкино: ИП Косяков Е.Ю., ул. Советская, 90А. Тел.: 8 (917) 814-18-84

Новосибирск: ИП Шилицын Г.В., ул.Первомайская, 198. Тел.: 8 (952) 917-86-21. E-mail:3808621@gmail.com

Новосибирск: ИП Тищенко И.В., ул. Кирзаводская, 1. Тел.: 8 (913) 478-61-93. E-mail:remont054@bk.ru

Новосибирск: ООО «Альто Сервис», ул. Народная, 17. Тел.: 8 (903) 931-00-25, 8 (903) 931-00-25

Новочеркасск: ИП Макаров А.А., СЦ «Инструментарий», ул. Гагарина, 33. Тел.: 8 (951) 523-34-52.

E-mail:89515233452@yandex.ru

Омск: ИП Ситников Ю.А., Космический пр-кт, 97А, корп. 2. Тел.: 8 (3812) 57-04-57, 8 (3812) 38-78-43.

E-mail:kosmos.omsk@gmail.com

Омск: ИП Казанцев В.В., маг. «Весы», пр. Комарова 9/1. Тел.: 8 (3812) 216-887, 8 (903) 927-97-33.

E-mail:ritenves@gmail.com

Орёл: ИП Сидорова С.В., ул. Достоевского, 8. Тел.: 8 (910) 305-07-87. E-mail:kondrvikto@yandex.ru

Оренбург: ИП Ванюшин А.В., СЦ «99», ул. Орская, 99. Тел.: 8 (3532) 21-42-88. E-mail:orenburg350@mail.ru

Оренбург: ООО «ОптТоргПоволжье», ул. Беляевская, 40. тел.: 8 (3532) 611-660. E-mail:opt.volga@bk.ru

Острогжск: ООО «Полюс 36», ул. Освобождения, 4. Тел.: 8 (908) 142-25-14. E-mail:khkimatullaeva78@mail.ru

Пенза: ИП Кирсанов А.С., маг. «Русь», п. Колышлей, ул. Октябрьская, 32. Тел.: 8 (904) 266-47-44.
E-mail: nm1623@rambler.ru

Первоуральск: ИП Николаев С.А., ул. Вайнера, 27А. Тел.: 8 (3439) 66-58-89, 8 (3439) 66-40-45.
E-mail: instrument6625@mail.ru

Пермь: ИП Бурнышев А.И., СЦ «Стинко», ш. Космонавтов, 316Б. Тел.: 8 (342) 254-30-40 (доб. 312, 315).
E-mail: foresters-service@inbox.ru

Пятигорск: ИП Гринько В.А., Промзона-2, ул. Производственная, 11. Тел.: 8 (962) 404-60-90.
E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Пятигорск: ИП Родионова Л.А., ул. Адмиральского, 6А. Тел.: 8 (928) 357-36-16. E-mail: ug_service@mail.ru

Ростов-на-Дону: ООО «Сервис+», ул. Ченцова, 95. Тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (918) 558-78-21

Сальск: ИП Дратов Д.В., СЦ «Центр ремонта и услуг», ул. Кирова, 23. Тел.: 8 (928) 116-77-78

Самара: ИП Филатов О.Б., «Olbo Engineering», ул. 22 Партсъезда, 37А. Тел: 8 (800) 333-61-38.
E-mail: olbo163@mail.ru

Санкт-Петербург: ООО «ЭДС», ул. Черняховского, 15. Тел.: 8 (812) 572-30-20. E-mail: eds2005@ya.ru.
www.elektro-remont.ru

Саратов: ООО «Комфорт 64», ул. Октябрьская, 44, пом. 3. Тел.: 8 (8452) 46-26-40, 8 (927) 226-26-40

Севастополь: ИП Прибылев С.Б., СЦ «Фарватер», ул. Н. Музыки, 29Б. Тел.: 8 (8692) 44-20-32, 8 (978) 753-83-11.
E-mail: pri-sevas@yandex.ru

Симферополь: ИП Меринда В.И., ул. Аральская, 71/88. Тел.: 8 (978) 704-69-72, 8 (978) 727-86-33.
E-mail: stern.simf2004@mail.ru. www.нержавей-ка.рф

Соликамск: ИП Кузнецова В.В., ул. Молодежная, 8. Тел.: 8 (995) 278-83-32. E-mail: ipkuznetsova2021@mail.ru

Сочи: ИП Узунян В.В., п. Лoo, ул. Разина, 18/6. Тел.: 8 (918) 408-04-65

Ставрополь: ИП Барнаш В.Ф., Старомарьевское шоссе, 14/1. Тел.: 8 (8652) 294-66-90.
E-mail: barnash2007@yandex.ru. www.kavkaztermosvar26.ru

Ставрополь: СЦ «Мастер», ул. Родосская, 13. Тел.: 8 (918) 752-04-84

Старый Оскол: ООО «Авантаж-Информ», мкрн. Лебединец, 1А. Тел.: 8 (951) 140-13-59; 8 (4725) 24-62-27.
E-mail: advantage_st@mail.ru

Стерлитамак: ИП Петрова Э.В., маг. «Master Fix», ул. Николаева, 112. Тел.: 8 (917) 499-83-20.
E-mail: masterfix-str@mail.ru

Сургут: ООО «Про-Сервис», ул. Индустриальная, 15. Тел.: 8 (3462) 59-99-73. E-mail: pro-service86@mail.ru

Таганрог: ИП Потапов С.А., ул. Александровская, 145. Тел.: 8 (928) 186-48-25, 8 (904) 502-50-28

Тихорецк: ИП Иушина Л.В., маг. «Инструмент Сервис», ул. Ляпидевского, 78. Тел.: 8 (918) 022-81-30.
E-mail: iushin@list.ru

Туапсе: ИП Демьянко Д.В., маг. «Сервис-Класс», ул. Набережная, 3Г. Тел.: 8 (918) 048-49-89, 8 (918) 605-81-65.
E-mail: servis_23@mail.ru

Тула: ООО «Инструмент Сервис», Одоевское шоссе, 78. Тел.: 8 (487) 239-23-96. E-mail: instrument-tula@mail.ru

Тында: ИП Скуридин С.М., ул. Красная Пресня, 70А. Тел.: 8 (914) 049-56-85. E-mail: instrument-tynda@yandex.ru

Улан-Удэ: ИП Базаров В.Д., ул. Бабушкина, 86. Тел.: 8 (924) 456-99-06. Тел.: 8 (924) 456-99-06.
E-mail: remmaster2017@yandex.ru

Ульяновск: ИП Васильев В.П., ул. Марата, 8, корп 2, бутик 11. Ул. Шолмова, 20, бутик 28А. Тел.: 8 (9677) 748-428.
Пр-т Филатова, 12А бутик 62. Тел.: 8 (9603) 729-678. E-mail: valich73@mail.ru

Уфа: ООО «СнабЭнергоМ», ул. Ростовская, 18, лит. А. Тел.: 8 (917) 344-18-00, 8 (347) 241-54-99, 8 (347) 246-47-66, 8 (347) 246-43-69

Чайковский: ИП Кошкарова Т.Н., ул. Промышленная, 11, корп. 11. Тел.: 8 (908) 255-63-33.
E-mail: chaik-servis@yandex.ru

Чайковский: ИП Лебедев А.М., ул. Вокзальная, 2. Тел.: 8 (922) 64-64-863, 8 (904) 84-911-42.
E-mail: 89226464863@mail.ru

Чебоксары: ИП Захаров И.А., маг. «Мир инструментов», ул. Хевешская, 5, корп. 1. Тел.: 8 (8352) 22-21-41.
E-mail: mi-ch@mail.ru

Чегем: ИП Здвишков Д.М., ул. Кярова, 12. Тел.: 8 (903) 493-55-02. E-mail: zdvish@mail.ru. www.zdvish-service.ru

Череповец: ООО «Технотрейд», ул. Белинского, 3. Тел.: 8 (820) 224-05-10. E-mail: office@mstservice.ru

Череповец: ООО «Мотопарк», ул. Красная, 6. Тел.: 8 (820) 224-12-59, 8 (921) 254-93-39, 8 (820) 249-05-11.
E-mail: motopark@bk.ru

Черкесск: ИП Гутякулов Б.Р., ул. Октябрьская, 3. Тел.: 8 (909) 495-82-86, 8 (928) 923-04-05. E-mail: gbr04yandex.ru

Черкесск: ИП Кушев Е.А., ТЦ «Техник», ул. Гутякулова, 13Д. Тел.: 8 (8782) 210-557, 8 (988) 918-15-87.
E-mail: eservice2000@mail.ru, tsctehnik@mail.ru

Хабаровск: ООО «Рестарт», ул. Волочаевская, 123, оф. 1. Тел.: 8 (924) 413-17-96, 8 (929) 405-28-87.
E-mail: 27@restart27.ru

Хасавюрт: ИП Рамазанов М.М., «RM-service», Махаскалинское шоссе, 25А. Тел.: 8 (988) 300-03-05, 8 (988) 225-88-80. E-mail: rmm-service@mail.ru

Шахты: ИП Турапин А.Е., СЦ «Электроинструмент», ул. Ленина, 188. Тел.: 8 (988) 943-48-19.
E-mail: oooigdiya.service@mail.ru

❗ **Актуальный список СЦ проверяйте на сайте: <https://iskra-ug.ru/>**

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя _____

Корешок талона №1
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изыят « _____ » _____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт
секатора аккумуляторного
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись) (Ф.И.О)

Корешок талона №2
на гарантийный ремонт

модель: _____
Изыят « _____ » _____ г.
Исполнитель _____

Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт
секатора аккумуляторного
(модель: _____)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер: _____

Представитель ОТК: _____

Заполняет торговая организация (подпись, штамп)

Продан _____

Дата продажи _____ (место печати)

Продавец _____

(подпись) (Ф.И.О)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



**ЕДИНАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПЛАТФОРМА**

ОДНА СИСТЕМА
- БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ